

KLIPSCH
NEW YORK
MANUAL




LEGENDARY AMERICAN SOUND

 SINCE 1946


INSTRUKCJA OBSŁUGI

APLIKACJA KLIPSCH CONNECT PLUS


Zeskanuj kod QR, aby uzyskać rozszerzoną funkcjonalność.

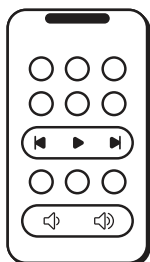

WIRTUALNY
PILOT

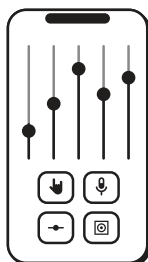

EQUALIZER


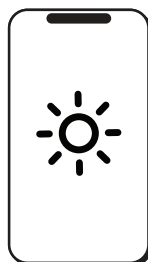


KONTROLA
ŚWIATEŁ




WSPARCIE

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

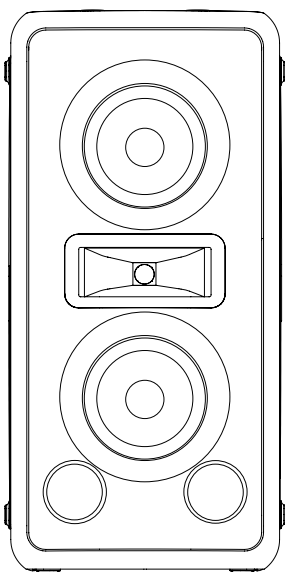


INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I GWARANCJI
INSTRUKCJA SZYBKIEGO STARTU

STEROWANIE

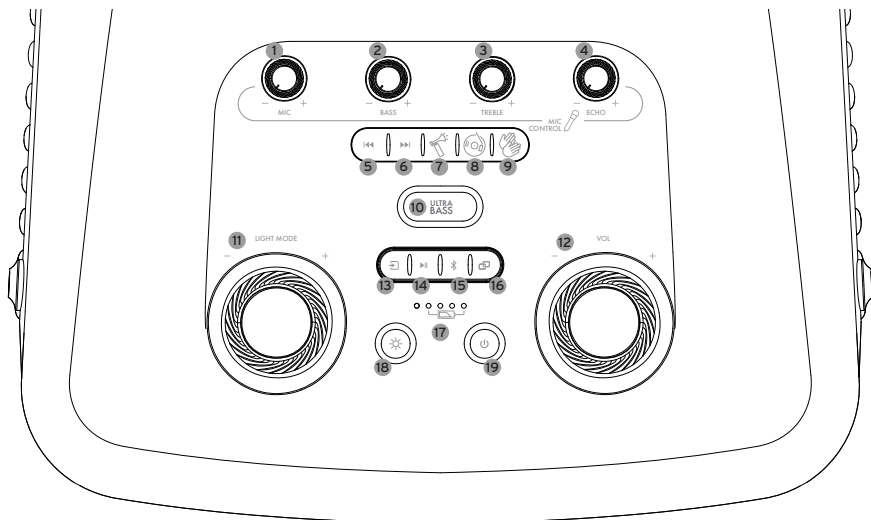


1. Pokrętko głośności mikrofonu: Reguluje głośność mikrofonu.
2. Pokrętko poziomu basów: Reguluje poziom basów w mikrofonie.
3. Pokrętko poziomu tonów wysokich: Reguluje poziom tonów wysokich w mikrofonie.
4. Pokrętko echa: Reguluje poziom echa w mikrofonie.
5. Poprzedni: Odtwarza poprzedni utwór od początku.
6. Następny: Odtwarza następny utwór od początku.
7. Syrena: Odtwarza dźwięk syreny.
8. Przycisk efektu Zarysowania: odtwarza efekt zarysowania płyty
9. Przycisk Oklaski: Odtwarza dźwięk oklasków.
10. Przycisk Ultra Bass: Włącza tryb Ultra Bass, podbijając basy.
11. Pokrętko trybu oświetlenia: Steruje wyborem trybów oświetlenia.
12. Pokrętko głośności: Steruje głośnością wyjściową głośnika.
13. Przycisk wejścia: Kontrola wejścia, do którego podłączony jest głośnik.
Dostępne są tylko wejścia żywo.
14. Przycisk odtwarzania/pauzy: Umożliwia odtwarzanie i wstrzymywanie muzyki.
15. Przycisk Bluetooth: Służy do łączenia głośnika z innymi urządzeniami (telefon, laptop itp.).
16. Przycisk TWS/Broadcast: Służy do łączenia głośnika z innymi głośnikami Music City Party.
17. Dioda baterii: Pokazuje aktualny poziom naładowania baterii.
18. Przycisk oświetlenia: Włącza i wyłącza efekty świetlne.
19. Przycisk zasilania: Włącza i wyłącza głośnik.

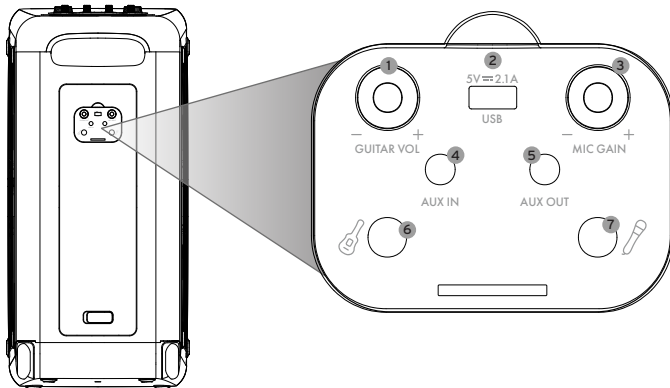

1. Pokrętko głośności gitary: reguluje poziom wejścia gitarowego.
2. Port USB: umożliwia ładowanie innych urządzeń oraz aktualizację oprogramowania.
3. Pokrętko wzmacnienia mikrofonu: reguluje poziom wejściowy mikrofonu.
4. Wejście AUX: umożliwia podłączenie urządzeń przez AUX.
5. Wyjście AUX: umożliwia wyprowadzenie sygnału do innych urządzeń przez AUX.
6. Wejście gitary: wejście na przewód 1/4" dla instrumentów.
7. Wejście mikrofonu: wejście na przewód 1/4" dla mikrofonów.


ZASILANIE I BATERIA

WŁĄCZ

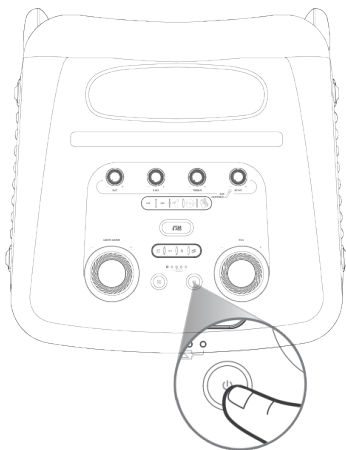


Przytrzymaj > 0,5 sekundy


WYŁĄCZ

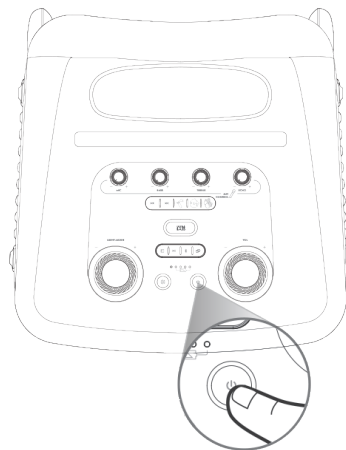


Przytrzymaj 2 sekundy

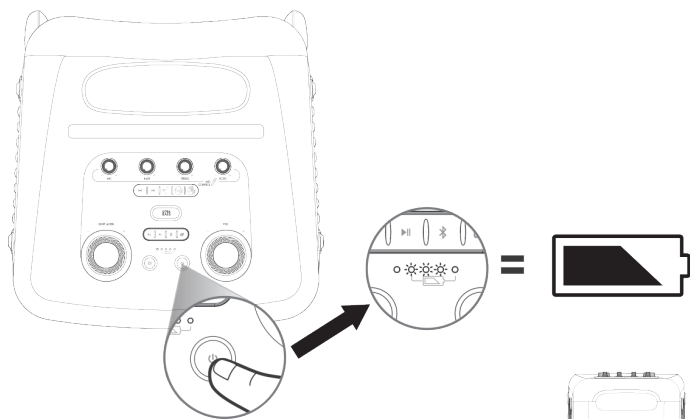


Naciśnij 1x

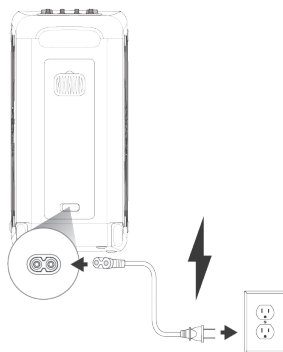


KONTROLA EFEKTÓW ŚWIETLNYCH

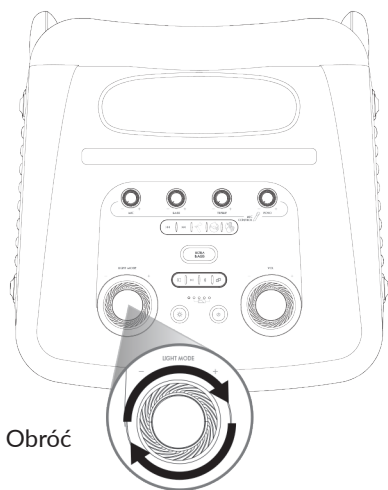

Obróć

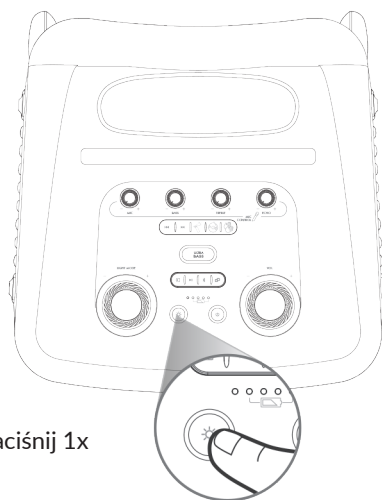

Naciśnij 1x

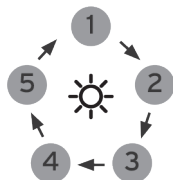


ŚWIATŁA PRZEDNIE + BOCZNE WŁ.


ŚWIATŁA WYŁ.

ŚWIATŁO PRZEDNIE WŁ.


TRYB PAROWANIA BLUETOOTH®

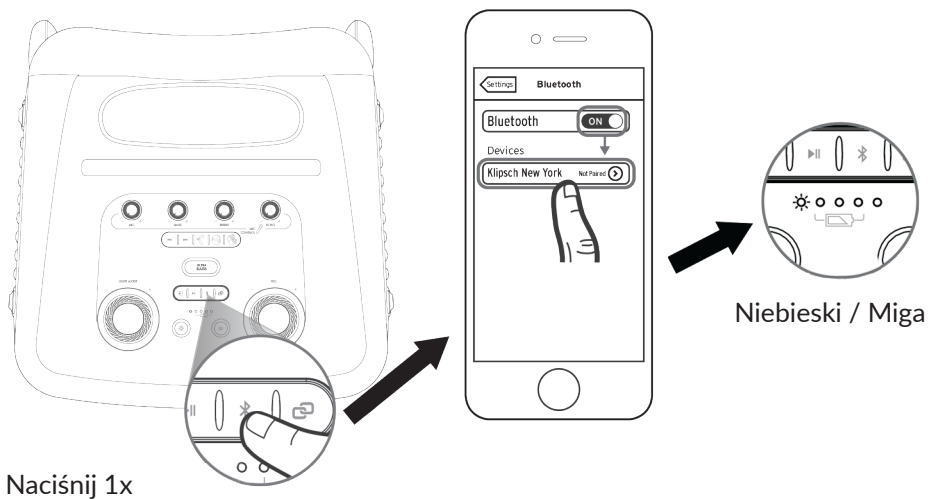


POŁĄCZENIA - AUX

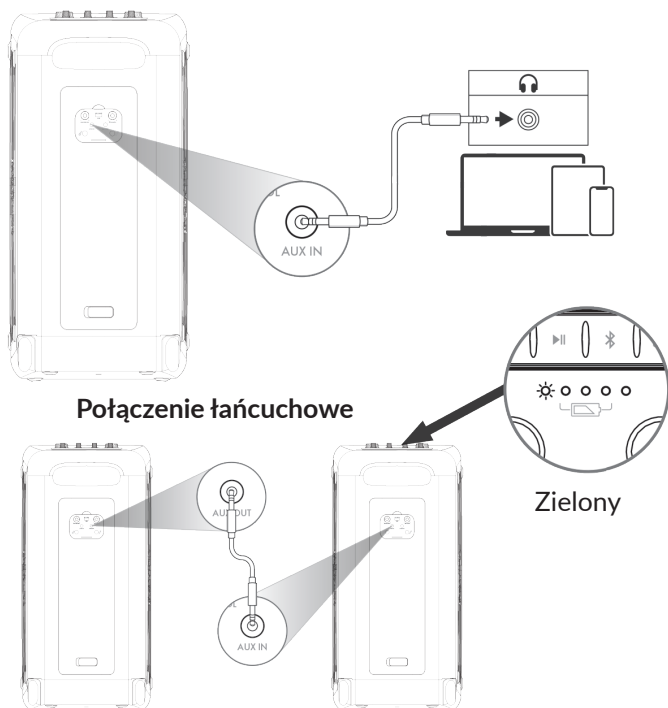


POŁĄCZENIA - USB

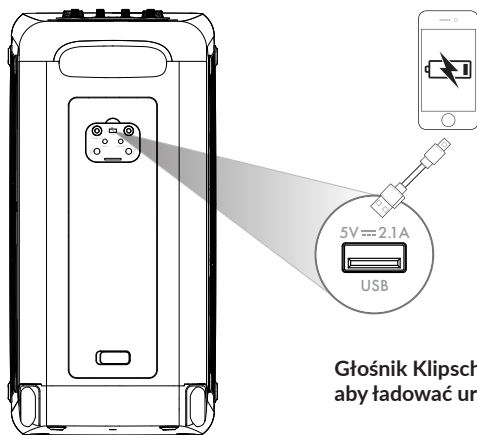


Głośnik Klipsch New York musi być włączony, aby ładować urządzenie.

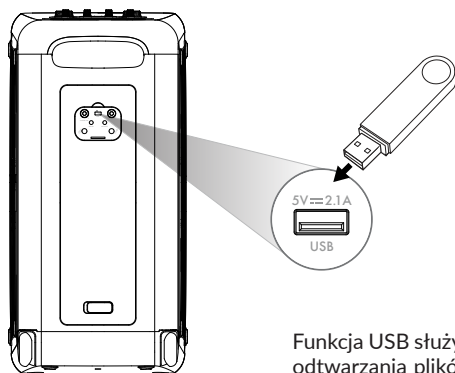


Funkcja USB służy do aktualizacji oprogramowania oraz odtwarzania plików audio. Obsługiwane formaty: MP3 i WAV. Pamięć USB musi być sformatowana w FAT32.

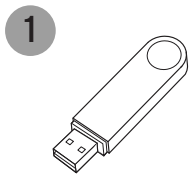


Upewnij się, że pendrive jest sformatowany jako FAT32 i zawiera pliki MP3 lub WAV.

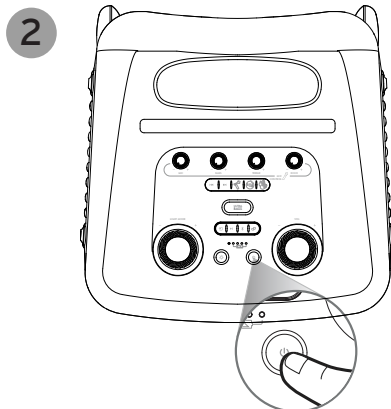

Włącz urządzenie i poczekaj kilka sekund, aż się całkowicie uruchomi.

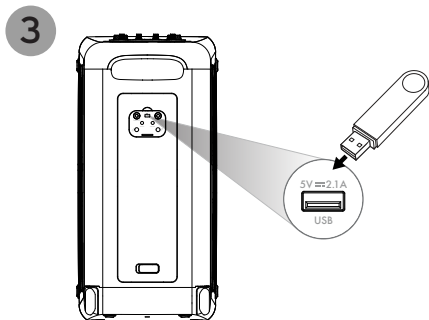


Włóż pendrive do portu USB jak pokazano.

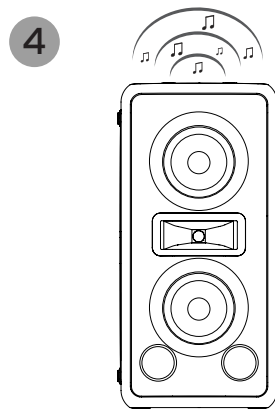


Powinno rozpocząć się odtwarzanie plików audio z pendrive'a.

POŁĄCZENIA - WEJŚCIE 1/4"

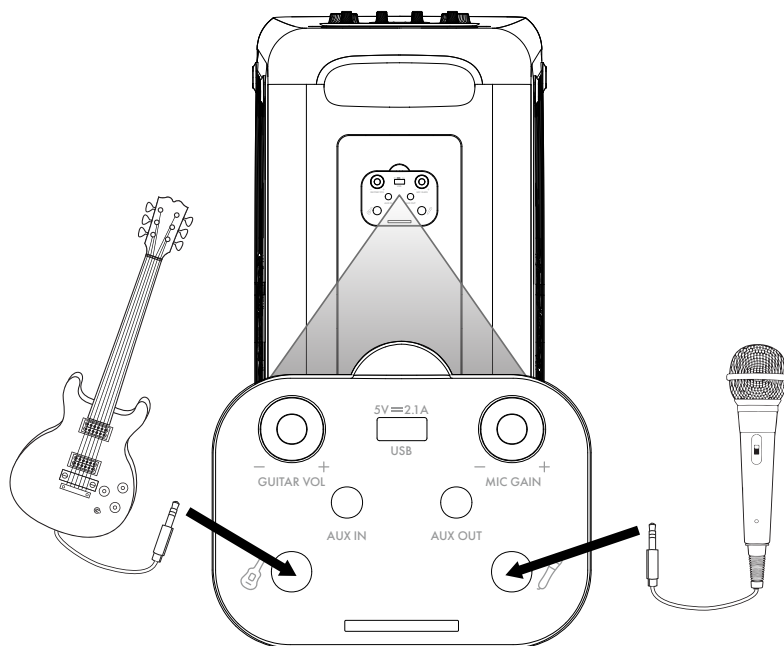


BEZPRZEWODOWE PAROWANIE STEREO TRUE WIRELESS

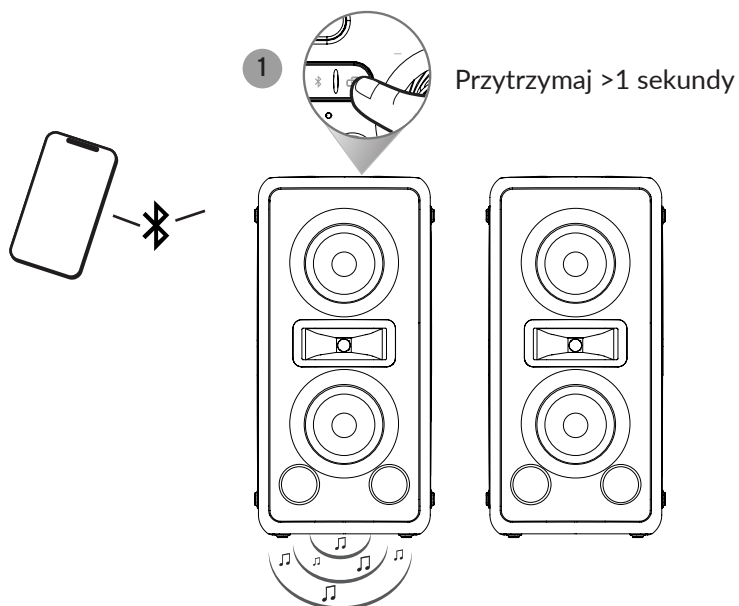


2



Naciśnij 1x

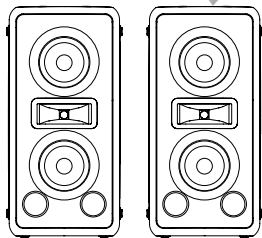

3

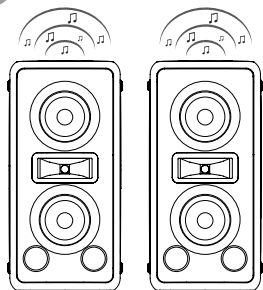



L R

PAROWANIE W TRYBIE NADAWANIA

1




Naciśnij 2x

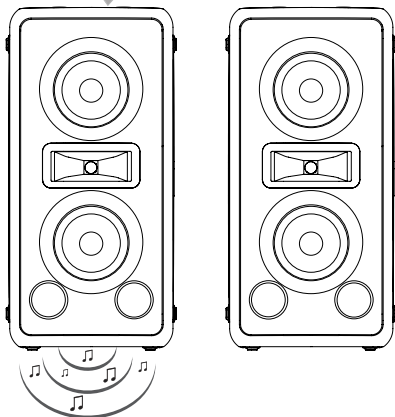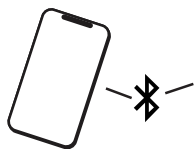



2



Naciśnij 1x



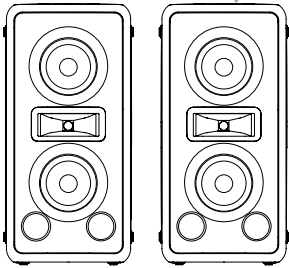



3

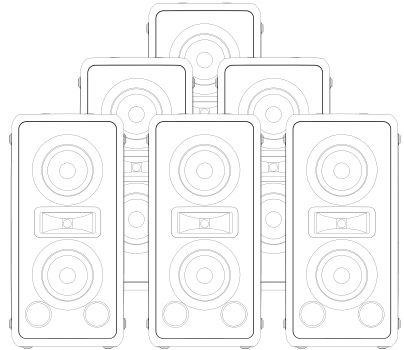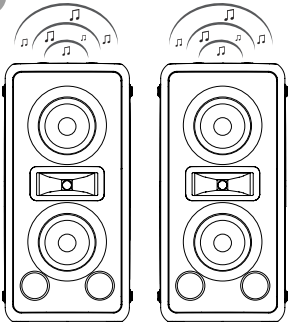

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Przytrzymaj 10 sekund

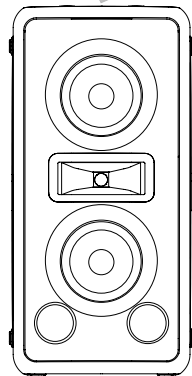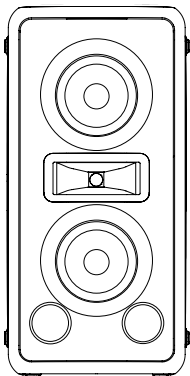

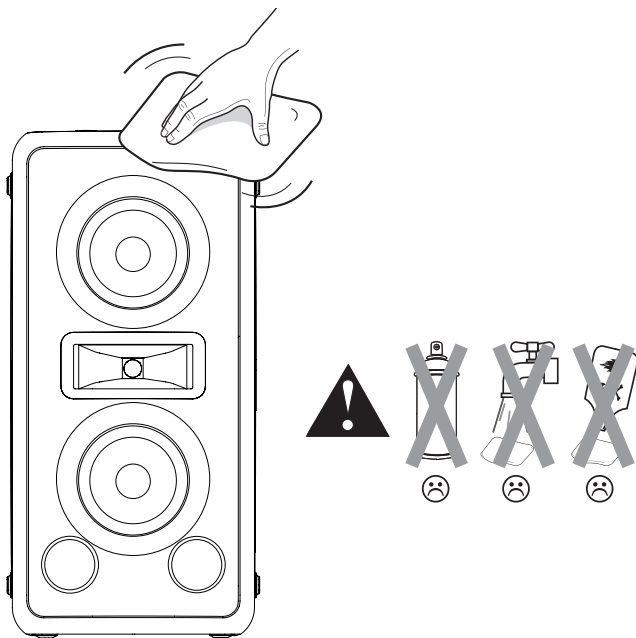

Klipsch®

KEEPERS OF THE SOUND™

3502 WOODVIEW TRACE, INDIANAPOLIS, IN, USA

KLIPSCH.COM