

Klipsch® NASHVILLE



INSTRUKCJA OBSŁUGI




WPROWADZENIE


REJESTRACJA PRODUKTU

WIRTUALNY PILOT ZDALNEGO
STEROWANIA I KOREKTOR


ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

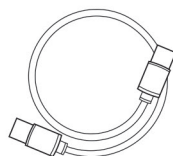


STEROWANIE

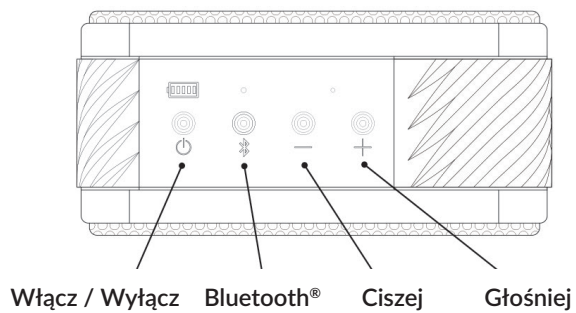

ŁADOWANIE BATERII

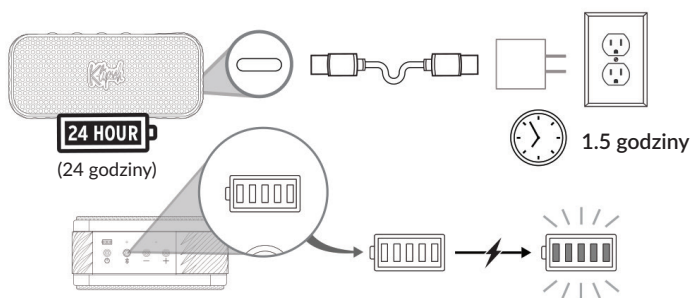


ŁADOWANIE ZWROTNE PRZEZ USB

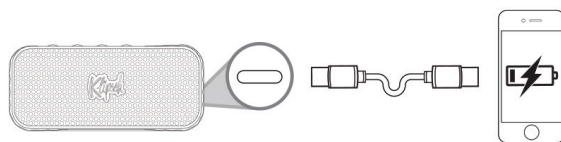

Maks. wyjście 5 V, 2 A


TECHNOLOGIA BEZPRZEWODOWA BLUETOOTH®

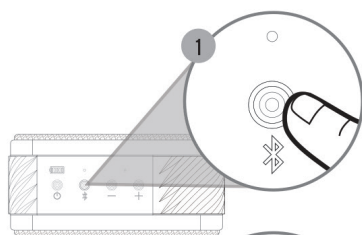

Przytrzymaj 3 sekundy




Miga

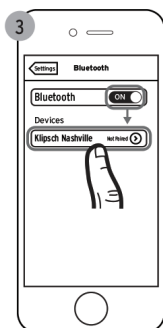


Świeci

* Tylko przykład.
Twoje urządzenie może się różnić.

BEZPRZEWODOWE PAROWANIE STEREO TRUE WIRELESS

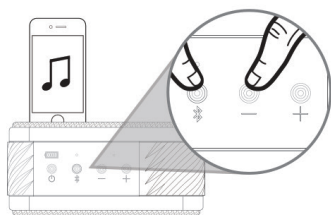


Przytrzymaj <1 sekundy

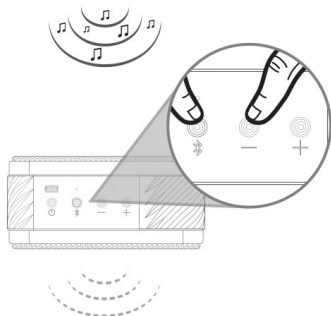

Przytrzymaj <1 sekundy

Miga na biało

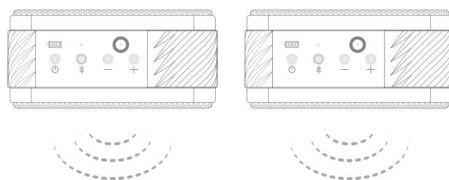


L




R

PAROWANIE W TRYBIE TRANSMISJI


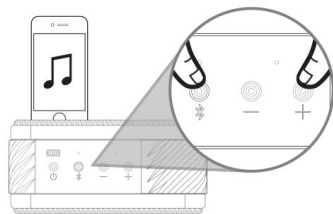


Przytrzymaj >1 sekundy

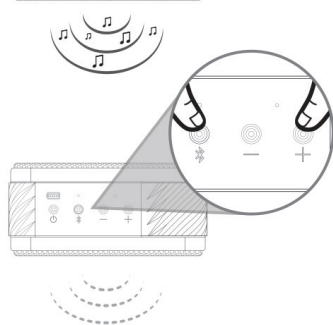


Przytrzymaj >1 sekundy

Miga na biało

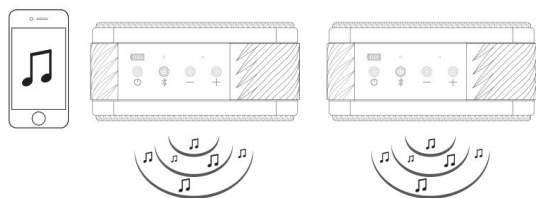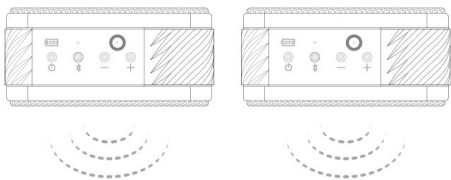


PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE

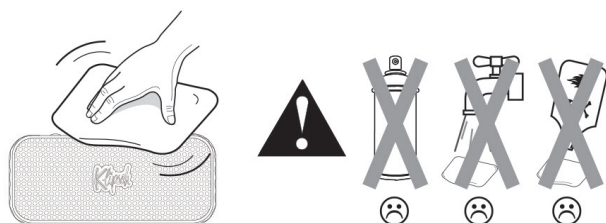

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Przytrzymaj 10 sekund

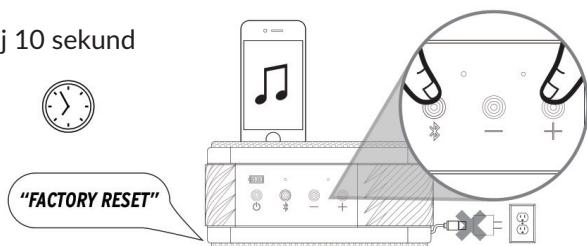

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeczytaj poniższe instrukcje.
2. Zachowaj poniższe instrukcje.
3. Stosuj się do wszelkich ostrzeżeń.
4. Stosuj się do wszelkich instrukcji.
5. Nie używaj urządzenia w pobliżu wody.
6. Czyść tylko suchą szmatką.
7. Nie blokuj żadnych wylotów wentylacyjnych. Montuj zgodnie z instrukcjami producenta.
8. Nie umieszczaj sprzętu przy źródłach ciepła takich jak grzejniki, wyloty ciepłe, kuchenki czy inne urządzenia, emitujące ciepło.
9. Nie wprowadzaj zmian do spolarizowanej wtyczki lub wtyczki uziemiaczowej. Spolaryzowana wtyczka ma dwa ostrza z jednym szerszym niż pozostałe. Wtyczka uziemiaczowa ma dwa bolce i trzeci punkt uziemiaczowy. Szerokie ostrze lub trzeci bolec służą twojemu bezpieczeństwu. Jeśli wtyczki nie można włożyć do gniazda, należy poprosić elektryka o wymianę przestarzałego gniazda.
10. Chroń kabel zasilający przed deptaniem bądź przygniataniem, zwłaszcza przy wtyczkach, gniazdkach i punktach wyjścia z urządzenia.
11. Używaj tylko elementów/akcesoriów dostarczonych przez producenta.
12. Odłączaj sprzęt podczas burz i w przy dłuższych okresach nieużywania.
13. Wszelkie prace serwisowe pozostaw wykwalifikowanemu personelowi. Serwis jest wymagany, gdy osprzęt zostanie jakkolwiek uszkodzony, na przykład na długości kabla, przy wtyczce, w razie zalania lub wrzucenia do środka ciała obcych, zawilgotnienia, nieprawidłowego działania czy też upuszczenia.
14. **OSTRZEŻENIE:** Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, urządzenie nie powinno być narażone na deszcz lub wilgoć, nie należy umieszczać na tym urządzeniu przedmiotów wypełnionych cieczami, takich jak np. wazony.
15. Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania, odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
16. Wtyczka sieciowa przewodu zasilającego musi być łatwo dostępna.
17. Nie przeciążaj gniazdek ściennych ani przedłużaczy powyżej ich pojemności znamionowej, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

OSTRZEŻENIE: Ten produkt jest przeznaczony do zasilania TYLKO napięciem przemienionym wymienionym na tylnym panelu lub dołączonym do produktu zasilaczem. Używanie innych napięć niż wskazane może spowodować nieodwracalne uszkodzenie produktu i unieważnienie gwarancji. Zaleca się stosowanie adapterów wtyczki sieciowej, ponieważ mogą one umożliwić podłączenie produktu do napięcia, do którego produkt nie został zaprojektowany. Jeśli produkt jest wyposażony w odłączany przewód zasilający, należy używać wyłącznie przewodu dostarczonego z produktem lub u lokalnego dystrybutora i/lub sprzedawcy detalicznego. W razie wątpliwości co do prawidłowego napięcia, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem i/lub sprzedawcą detalicznym.

OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy narażać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

OSTRZEŻENIE: Na urządzeniu nie należy umieszczać źródeł otwartego ognia, takich jak świece.

OSTRZEŻENIE: Akumulatory (zestaw akumulatorów lub zainstalowane ogniwa) nie powinny być narażone na działanie nadmiernego ciepła, np. promieni słonecznych, ognia itp.

OSTRZEŻENIE: Ryzyko wycieku. Należy używać wyłącznie określonego typu baterii. Nigdy nie należy mieszać baterii nowych ze zużytymi. Należy przestrzegać właściwej polaryzacji. Wyjąć baterie z urządzeń, które nie będą używane przez dłuższy czas. Przechowywać baterie w suchym miejscu.

OSTRZEŻENIE: Nie dotykaj baterii litowych, które wyciekają lub są uszkodzone.

OSTRZEŻENIE: Ryzyko wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii. Wymienić wyłącznie na baterie tego samego lub równoważnego typu.

OSTRZEŻENIE: Nie wkładać baterii do ust ani ich nie połykać. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.

OSTRZEŻENIE: Nie ładować baterii jednorazowego użytku.

OSTRZEŻENIE: Temperatura pracy: od 0°C (32°F) do 35°C (95°F). Zużyte baterie należy utylizować w odpowiedni sposób, zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wrzucać do ognia.

OSTRZEŻENIE: Nie otwierać! Ryzyko porażenia prądem. Napięcia występujące w urządzeniu stanowią zagrożenie dla życia. We wnętrzu nie ma części przeznaczonych do serwisowania przez użytkowników. Wszelkie czynności serwisowe należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi.

Urządzenie należy umieścić w pobliżu gniazda zasilania sieciowego, zapewniając łatwy dostęp do wyłącznika zasilania.

W URZĄDZENIU ZASTOSOWANO AKUMULATORY LITOWO-JONOWE. NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE LUB OBCHODZENIE SIĘ Z NIMI MOŻE SKUTKOWAĆ:

1. Zagrożeniem emisją dymu lub gazu
2. Zagrożeniem przegrzaniem
3. Ryzykiem pożaru
4. Ryzykiem wybuchu

 Symbol błyskawicy w trójkącie równobocznym ma ostrzegać użytkownika przed obecnością niez izolowanego „niebezpiecznego napięcia” w obrębie produktu, mogącego grozić porażeniem elektrycznym.

 Wykrzyknik w trójkącie równobocznym ma zwracać uwagę użytkownika na obecność szczególnie istotnych instrukcji dotyczących działania i serwisowania produktu w załączonej do urządzenia dokumentacji.

CE

INFORMACJE O ZGODNOŚCI Z NORMAMI UE

Może nosić znak CE. Zgodność z dyrektywą Unii Europejskiej dotyczącą niskiego napięcia 2006/95/WE; dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE; dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) 2002/96/WE; Dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie ekoprojektu 2009/125/WE; Dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych (R&T-TE) 1999/5/WE; Dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS2) 2011/65/WE;

Niniejszy produkt zawiera baterie objęte dyrektywą Unii Europejskiej 2006/66/WE, których nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego. Należy przestrzegać lokalnych przepisów.

Bezpłatny egzemplarz Deklaracji Zgodności można uzyskać, kontaktując się ze sprzedawcą, dystrybutorem lub globalną siedzibą główną Klipsch Group, Inc. Dane kontaktowe: <http://www.klipsch.com/Contact-Us>

Informacje WEEE (Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny)

 **UWAGA:** Niniejszy znak dotyczy wyłącznie krajów Unii Europejskiej (UE) i Norwegii.

To urządzenie jest oznakowane zgodnie z dyrektywą europejską 2002/96/WE dotyczącą sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). Etykieta ta oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego. Należy go oddać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów, aby umożliwić odzysk i recykling.



KONSBUD
Sp. z o.o.



Konsbud Hi-Fi Sp. z o.o. ul. Nowa 23, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno
tel. (22) 750-23-22, e-mail: info@konsbud-hifi.pl, www.konsbud-hifi.pl