

defunc HOME



INSTRUKCJA OBSŁUGI

DEFUNC HOME GŁOŚNIK WI-FI MULTIROOM

Defunc HOME to system audio składający się z jednego lub kilku głośników, oferujący potężny dźwięk, wbudowany asystent głosowy Alexa, wbudowany AirPlay 2, Spotify Connect oraz kilka innych usług strumieniowego przesyłania dźwięku, Bluetooth 5.0, wejście AUX i łączność WiFi. Najlepszym sposobem na korzystanie z systemu głośników jest użytkowanie za pośrednictwem sieci Wi-Fi, gdyż pozwala to na umieszczenie głośników w różnych pomieszczeniach i kontrolę dźwięku za pomocą aplikacji Defunc HOME. Aplikacja Defunc HOME pozwala w łatwy sposób na m.in. dostosowanie głośności, ustawienie korektora EQ, użycie korektora rozmieszczenia, grupowanie/rozgrupowywanie głośników i ustawienie trybu stereo/mono.

CO TO JEST MULTIROOM?

Głośniki multiroom to bezprzewodowe głośniki, które można połączyć ze sobą i kontrolować na przykład za pomocą aplikacji lub inteligentnego asystenta głosowego. Głośniki działają najlepiej, gdy są podłączone do sieci Wi-Fi, ponieważ zapewnia to większą stabilność i zasięg. Jeśli masz dwa lub więcej głośników w domu, możesz utworzyć dla nich różne grupy głośników dla różnych pomieszczeń. Możesz wybrać odtwarzanie dźwięku na wybranym głośniku, grupie głośników lub na wszystkich razem, oraz możesz odtwarzać dźwięk z wielu różnych usług strumieniowego przesyłania dźwięku za pomocą swojego urządzenia.

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

- Głośnik Defunc HOME
- Podstawka Y
- Zasilacz
- Instrukcja obsługi
- Przewodnik szybkiej instalacji

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Defunc HOME SMALL

Wysokość: 200 mm
Szerokość: 200 mm
Głębokość: 101 mm
Waga: ≈1,5 kg (sam głośnik)
Moc wyjściowa wzmacniacza: 40 W
Głośnik wysokotonowy: 0,75"
Głośnik niskotonowy: 4"
Zakres częstotliwości: 50-20.000 Hz
Zasilanie: 60 VA (W)
Zalecany rozmiar pomieszczenia: 5-30 m²

Defunc HOME LARGE

Wysokość: 300 mm
Szerokość: 300 mm
Głębokość: 150 mm
Waga: ≈3,7 kg (sam głośnik)
Moc wyjściowa wzmacniacza: 100 W
Głośnik wysokotonowy: 0,75"
Głośnik niskotonowy: 6"
Zakres częstotliwości: 30-20.000 Hz
Zasilanie: 144 VA (W)
Zalecany rozmiar pomieszczenia: 10-80 m²

INSTALACJA

1. Umieść głośnik na podstawie.
2. Aby poprawić bas, umieść głośnik blisko ściany lub w rogu pomieszczenia.
3. Aby włączyć głośnik, skorzystaj z dołączonego zasilacza. Najpierw podłącz złącze DC do tyłu głośnika, a następnie podłącz wtyczkę zasilania AC do gniazdka. Poczekać 25-30 sekund, aż głośnik się uruchomi.
4. Upewnij się, że Twoja sieć Wi-Fi jest włączona i działa poprawnie. Konfiguruj głośnik blisko routera Wi-Fi.
5. Podłącz swoje urządzenie, np. smartfon, do sieci Wi-Fi.
6. Pobierz aplikację Defunc HOME, dostępną w sklepie App Store lub Google Play.

PRZYCISKI I FUNKCJE NA GŁOŚNIKU (GÓRA)

Wake Word - Włączanie/wyłączanie słowem

- Naciśnij raz, aby włączyć lub wyłączyć funkcję



Przycisk Alexa i konfiguracja Wi-Fi

- Naciśnij raz, aby aktywować Alexa
- Przytrzymaj dłużej, aby aktywować tryb konfiguracji Wi-Fi



Odtwarzaj/zatrzymaj i tryb gotowości/aktywuj

- Naciśnij raz, aby rozpocząć odtwarzanie lub zatrzymać
- Przytrzymaj aby przełączyć głośnik w tryb gotowości. Naciśnij raz, aby ponownie aktywować głośnik.



Zmniejszanie głośności i poprzedni utwór

- Naciśnij raz, aby zmniejszyć głośność
- Przytrzymaj dłużej, aby przejść do poprzedniego utworu




Zwiększanie głośności i następny utwór

- Naciśnij raz, aby zwiększyć głośność
- Przytrzymaj dłużej, aby przejść do następnego utworu



PORTY I PRZYCISKI NA GŁOŚNIKU (TYŁ)

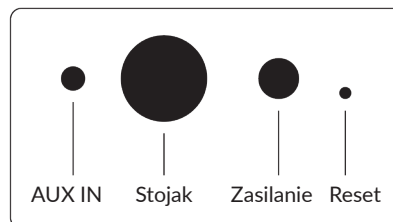

AUX IN

Aby podłączyć urządzenie poprzez wejście AUX, użyj kabla AUX o średnicy 3,5 mm.

Stojak

Aby umieścić głośnik na stojaku, wsuń wierzchołek stojaka do otworu.

Zasilanie

Aby zasilić głośnik, użyj dołączonego zasilacza. Najpierw podłącz złącze DC do tyłu głośnika, a następnie podłącz wtyczkę zasilania AC do gniazdka.

Reset / przywracanie ustawień fabrycznych

Aby przywrócić ustawienia fabryczne, włóż cienką szpilkę lub spinacz do otworu.

Przycisk zmiany trybu


Możesz odtwarzać dźwięk w trzech różnych trybach: Wi-Fi, Bluetooth i AUX IN. Naciśnij przycisk, aby przełączyć się pomiędzy trybami. Tryb Wi-Fi jest trybem domyślnym.



KONFIGURACJA GŁOŚNIKA PRZEZ WI-FI

1. Podłącz głośnik. Jeśli konfigurujesz go pierwszy raz, głośnik po uruchomieniu automatycznie przejdzie w tryb konfiguracji Wi-Fi. Poczekać 25-30 sekund na uruchomienie głośnika. Poczekać, aż usłyszysz komunikat głosowy
2. Otwórz aplikację Defunc HOME.
3. Aplikacja w pierwszej kolejności wyszukuje głośniki, które już zostały skonfigurowane. Ponieważ jest to pierwsza konfiguracja, żaden głośnik nie zostanie znaleziony. Wybierz opcję "Dodaj głośnik", aby rozpocząć. Aplikacja korzysta z Bluetooth do wyszukiwania głośnika, więc upewnij się, że na twoim urządzeniu jest włączony Bluetooth.
4. Zezwól aplikacji na dostęp do lokalizacji twojego urządzenia, a następnie wybierz "Dalej".
5. Upewnij się, że głośnik jest podłączony, a następnie wybierz "Dalej".
6. Upewnij się, że lewy wskaźnik LED na przodzie głośnika miga na żółto. Potwierdź poprzez wybranie "Wskaźnik miga". Jeśli wskaźnik nie miga, wybierz "Wskaźnik nie miga" i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
7. Aplikacja wyświetla wszystkie dostępne głośniki jako "Defunc HOME SMALL XXXX" i "Defunc HOME LARGE XXXX". Wybierz głośnik, który chcesz skonfigurować, a następnie wybierz "Dalej". Uwaga: Pierwszy głośnik na liście jest zawsze wstępnie wybrany.
8. W kolejnym kroku połączysz głośnik z siecią Wi-Fi. Aplikacja automatycznie wybierze sieć Wi-Fi, do której jest podłączone twoje urządzenie i automatycznie wypełni hasło. Wybierz "Dalej" lub najpierw zmień sieć Wi-Fi i hasło.
9. Twój głośnik łączy się z siecią Wi-Fi. Aplikacja potwierdzi udane połączenie komunikatem dźwiękowym i na ekranie. Wybierz "Dalej", aby kontynuować.
10. Aplikacja sprawdza dostępność aktualizacji aplikacji. Po zakończeniu procesu, aplikacja przejdzie do następnego ekranu.
11. Teraz można nadać swojemu głośnikowi nazwę. Głośnik ma już wstępnie wprowadzoną nazwę w aplikacji. Możesz zachować tę nazwę, zmienić ją na inną proponowaną nazwę lub stworzyć własną nazwę. Po zakończeniu dotknij strzałki w prawym górnym rogu ekranu.
12. Teraz możesz wybrać, czy chcesz skonfigurować asystenta głosowego Alexa, postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie. Jeśli chcesz pominąć konfigurację Alexa, dotknij strzałki w lewym górnym rogu ekranu, aby zacząć korzystać z głośnika. Aby skonfigurować Alexa, odwołaj się do sekcji „Konfiguracja Alexa” w tej instrukcji.

PODSTAWOWY WIDOK APLIKACJI

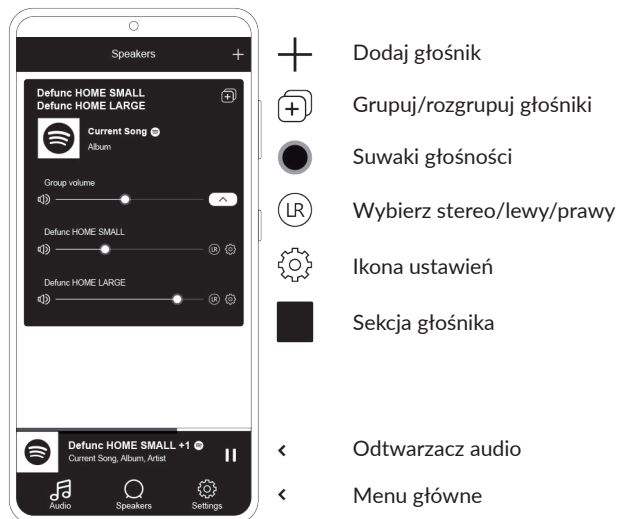

KONFIGURACJA ALEXA

1. W aplikacji Defunc HOME wybierz „Audio” w menu głównym w lewym dolnym rogu ekranu.
2. Wybierz na liście „Amazon Alexa”.
3. Wybierz „Rozpocznij”.
4. Jeśli masz już konto Amazon, zaloguj się na nie. Jeśli nie masz konta Amazon, musisz je utworzyć.
5. Wybierz preferowany język dla Alexa.
6. Na następnym ekranie wybierz „Dalej” i przeczytaj informacje dotyczące przycisku Wake Word znajdującego się na górze głośnika. Po przeczytaniu wybierz ponownie „Dalej”.
7. Alexa jest teraz gotowa, aby ci asystować.

WYBIERZ TRYB PRZEZ APLIKACJĘ

Możesz zmienić to ustawienie w aplikacji, jeśli wcześniej połączyłeś aplikację Defunc HOME ze swoim głośnikiem i używałeś głośnika przez Wi-Fi, a aplikacja pozostała otwarta.

1. W aplikacji Defunc HOME wybierz „Audio” w menu głównym w lewym dolnym rogu ekranu.
2. Przewiń w dół do „Wybierz źródło głośnika” na dole i wybierz „Wi-Fi”, „Bluetooth” lub „AUX IN”.



Jeśli zamknąłeś aplikację i wyłączyłeś Wi-Fi, aby uzyskać dostęp do ustawień należy włączyć Wi-Fi i otworzyć aplikację.

KONFIGURUJ SWÓJ GŁOŚNIK PRZEZ BLUETOOTH

1. Naciśnij przycisk Trybu na tylnej części głośnika. Tryb Bluetooth jest aktywny, gdy lewy wskaźnik LED na przedniej części głośnika miga na niebiesko pięć razy. Jeśli wskaźnik LED miga na żółto lub biało, naciśnij przycisk Trybu ponownie, aż pojawi się niebieski.
2. Przejdź do ustawień Bluetooth na swoim urządzeniu.
3. Wybierz „Defunc HOME SMALL XXXX” lub „Defunc HOME LARGE XXXX” i zaakceptuj parowanie.

Aby podstawowe sterowanie (odtwarzanie/zatrzymywanie/poprzedni utwór/następny utwór/głośność) w aplikacji było dostępne po połączeniu za pomocą Bluetooth, należy wcześniej połączyć aplikację z głośnikiem przez Wi-Fi.

O ALEXA

Jedną z inteligentnych funkcji Defunc HOME jest wbudowana Alexa, sztuczna inteligencja Amazona. Rozmawiaj z Alexą, aby kontrolować system audio i wiele więcej. Korzystaj z Alexy za pomocą komunikatów głosowych. Możesz również nacisnąć przycisk na głośniku, aby rozmawiać z Alexą. Aby włączyć lub wyłączyć mikrofony, naciśnij przycisk Włącz/Wyłącz Wake Word

Alexa używa do komunikacji lewego wskaźnika LED na przedniej części głośnika. Status głośnika jest komunikowany za pomocą różnych kolorów. Więcej informacji na temat tych wskaźników LED i korzystania z Alexa dostępne jest na stronie: www.defunc.com.

PRZYCIISK TRYBU: WI-FI, BLUETOOTH I AUX IN

Aby przełączyć się między trybami Wi-Fi, Bluetooth i AUX IN, naciśnij przycisk Trybu na tylnej części głośnika. Po naciśnięciu przycisku Trybu, lewy wskaźnik LED na przedniej części głośnika miga trzy razy w następujących kolorach: biały dla Wi-Fi, niebieski dla Bluetooth i żółty dla AUX IN, aby wskazać zmianę trybu.



Uwaga! Jeśli przełączasz się z trybu Wi-Fi na Bluetooth, aby korzystać z podstawowych funkcji sterowania pozostają połączony z siecią Wi-Fi i pozostaw aplikację otwartą. Możesz także używać sterowania w wybranej przez siebie usłudze strumieniowego przesyłania dźwięku.

PODŁĄCZ SWOJE URZĄDZENIE PRZEZ WEJŚCIE AUX IN

1. Aby podłączyć urządzenie do głośnika za pomocą kabla, podłącz koniec kabla AUX o średnicy 3,5 mm do wejścia AUX.
2. Podłącz drugi koniec kabla do urządzenia, którego używasz jako źródła dźwięku. W przypadku niektórych urządzeń może być konieczne użycie adaptera.

AIRPLAY 2

Dzięki AirPlay 2 możesz przesyłać muzykę ze swojego urządzenia z systemem iOS do więcej niż jednego urządzenia. Funkcja ta nie ogranicza się jedynie do ekosystemu Apple, więc można łączyć ze sobą głośniki kompatybilne z AirPlay 2 innych marek audio, aby stworzyć bardziej wszechstronny system multiruum. Jeśli wszystkie urządzenia są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi, możesz kontrolować muzykę na swoim iPhone, Apple TV lub w programie iTunes na MacBooku i wybrać głośnik/i, do których chcesz przestać muzykę. Więcej informacji uzyskasz na stronie apple.com/airplay. AirPlay 2 jest dostępny we wszystkich głośnikach Defunc HOME.

POŁĄCZENIE APLIKACJI Z SERWISEM STREAMINGOWYM

Sposób połączenia aplikacji z serwisem streamingowym zależy od danego serwisu. Procesy logowania różnią się, więc w razie potrzeby zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego serwisu streamingowego.

W aplikacji Defunc HOME wybierz „Audio” w menu głównym w lewym dolnym rogu ekranu. Wyświetlona zostanie lista dostępnych serwisów streamingowych.

ODTWARZACZ AUDIO

Odtwarzacz audio w aplikacji Defunc HOME znajduje się tuż nad głównym menu.

1. Wybierz przycisk odtwarzaj/zatrzymaj, aby odtwarzać i zatrzymać swoją muzykę.
2. Dotknij dowolnego miejsca na pasku, aby rozwinąć odtwarzacz audio.
3. Zwiń odtwarzacz audio, dotykając strzałki w lewym górnym rogu ekranu.

Uwaga! Aby korzystać z odtwarzacza audio, należy najpierw podłączyć aplikację do usługi strumieniowego przesyłania dźwięku.

DODAJ GŁOŚNIK

1. W aplikacji Defunc HOME, wybierz „Głośniki” w głównym menu u dołu ekranu.
2. Wybierz znak plusa w prawym górnym rogu ekranu.
3. Postępuj z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

KOREKTOR EQ

1. W aplikacji Defunc HOME, wybierz „Głośniki” w głównym menu u dołu ekranu.
2. W sekcji głośnika, dotknij ikony koła zębatego.
3. Wybierz z listy „EQ”.
4. Przesuń suwaki dla tonów wysokich i niskich w lewo i w prawo, aż uzyskasz pożądaną dźwięk.

KOREKTOR MIEJSCA UMIESZCZENIA

Czy Twój głośnik stoi na stole? Czy zamontowałeś go na ścianie? Korektor miejsca umieszczenia szybko zapewnia najlepszy możliwy dźwięk, w oparciu o umiejscowienie twoich głośników.

1. W aplikacji Defunc HOME, wybierz „Głośniki” w głównym menu u dołu ekranu.
2. W sekcji głośnika, dotknij ikony koła zębatego.
3. Wybierz z listy „Placement EQ”.
4. Wybierz korektor miejsca umieszczenia, który pasuje do wybranego przez ciebie miejsca dla głośnika.

DODAWANIE PRESETÓW

1. W aplikacji Defunc HOME, sprawdź czy odtwarzasz audio.
2. Wybierz odtwarzacz audio znajdujący się tuż nad głównym menu u dołu ekranu, aby rozwinąć jego opcje.
3. Po prawej stronie nazwy utworu wybierz trzy kropki („...”).
4. Wybierz „Preset”.
5. Wybierz numer, aby dodać preset.
6. Dotknij strzałki w lewym górnym rogu, gdy skończysz.

GRUPUJ I ROZGRUPUJ GŁOŚNIKI

1. W aplikacji Defunc HOME, wybierz „Głośniki” w głównym menu u dołu ekranu.
2. W sekcji głośnika, wybierz ikonę grupy/rozgrupowania w prawym górnym rogu.
3. Wybierz, które głośniki chcesz zgrupować/rozgrupować i wybierz „Gotowe”. Wybrane/niewybrane głośniki są teraz zgrupowane/rozgrupowane.

ZMIANA GŁOŚNOŚCI

1. W aplikacji Defunc HOME, wybierz „Głośniki” w głównym menu u dołu ekranu.
2. W sekcji głośnika, użyj suwaka (-ów) głośności do kontroli głośność. Możesz także używać przycisków głośności na swoim urządzeniu.

WYBIERZ TRYB STEREO, LEWY LUB PRAWY

1. W aplikacji Defunc HOME, wybierz „Głośniki” w głównym menu u dołu ekranu.
2. Wybierz ikonę stereo/lewy/prawy, aby przełączyć się między trzema trybami.

ZMIANA NAZWY GŁOŚNIKA

1. W aplikacji Defunc HOME, wybierz „Głośniki” w głównym menu u dołu ekranu.
2. W sekcji głośnika, dotknij ikony koła zębatego.
3. Wybierz z listy „Zmień nazwę głośnika”.
4. Wybierz aktualnej nazwy, aby ją zaktualizować.
5. Wybierz „Gotowe” w prawym górnym rogu, aby potwierdzić zmiany.

BUDZIK

1. W aplikacji Defunc HOME, wybierz „Głośniki” w głównym menu u dołu ekranu.
2. W sekcji głośnika, dotknij ikony koła zębatego.
3. Wybierz z listy „Budzik”.
4. Wybierz ikonę plusa w prawym górnym rogu ekranu.
5. Ustaw czas, powtarzanie, dźwięk odtwarzania i głośność.
6. Wybierz „Gotowe” w prawym górnym rogu, aby potwierdzić.

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

1. W aplikacji Defunc HOME, wybierz „Głośniki” w głównym menu u dołu ekranu.
2. W sekcji głośnika, dotknij ikony koła zębatego.
3. Wybierz z listy „Informacje o głośniku”.
4. Przewiń na dół i wybierz „Przywróć ustawienia fabryczne”, aby zresetować głośnik do ustawień fabrycznych. Po zakończeniu procesu głośnik poda komunikat głosowy.

USTAWIENIE USYPIANIA

1. W aplikacji Defunc HOME, wybierz „Głośniki” w głównym menu u dołu ekranu.
2. Wybierz odtwarzacz audio znajdujący się tuż nad głównym menu, aby rozwinąć jego opcje.
3. Po prawej stronie nazwy utworu, wybierz trzy kropki („...”).
4. Wybierz „Timer uśpienia”.
5. Ustaw czas i gotowe.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje, odwiedź: defunc.com.

INFORMACJE PRAWNE ORAZ INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Bluetooth: Znak słowny i logo Bluetooth® to zarejestrowane znaki towarowe będące własnością Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie ich wykorzystanie przez The Art of Utility AB podlega licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

Google: Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.

Spotify: Oprogramowanie Spotify podlega licencji stron trzecich dostępnych na stronie: www.spotify.com/connect/Third-party-licenses. Korzystaj z telefonu, tabletu lub komputera jako pilota do Spotify. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie: spotify.com/connect

Wi-Fi Alliance: Wi-Fi® i logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance®.

OSTRZEŻENIE!

Nie próbuj naprawiać głośnika. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować pożar, awarię elektroniki lub uszkodzenie produktu. Nie używaj głośnika w środowisku o temperaturze poniżej 0°C lub powyżej 45°C. Unikaj używania lampki kontrolnej urządzenia w pobliżu oczu dzieci i zwierząt. Nie używaj głośnika podczas burzy, aby uniknąć nieprawidłowego zachowania głośnika i ryzyka porażenia prądem. Nie wycieraj głośnika olejem ani innymi lotnymi cieczami. Nie zwilżaj głośnika. Nie dotykaj plakietki HOME z tyłu głośnika ponieważ podczas używania głośnik może się mocno nagrzać.

To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwościach radiowych oraz w przypadku instalacji i użytkowania niezgodnego z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej.

Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku danej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, co można określić po wyłączeniu i włączeniu sprzętu, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń poprzez:

- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość pomiędzy sprzętem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż to, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

OŚWIADCZENIE O NARAŻENIU NA PROMIENIOWANIE

To urządzenie jest zgodne z określonymi przez FCC limitami narażenia na promieniowanie dla niekontrolowanego środowiska. Należy zainstalować i eksploatować ten sprzęt przy minimalnej odległości 20 cm pomiędzy radiatorom a ciałem użytkownika.

OŚWIADCZENIE

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC.

Operacja zgodna z następującymi dwoma warunkami:

1. To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz
2. To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, może unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia.

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami ograniczenia dla urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 wytycznych FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej.

GWARANCJA

Roczna globalna gwarancja. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: defunc.com

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeczytaj poniższe instrukcje.
2. Zachowaj poniższe instrukcje.
3. Stosuj się do wszelkich ostrzeżeń.
4. Stosuj się do wszelkich instrukcji.
5. Nie używaj urządzenia w pobliżu wody.
6. Czyść tylko suchą szmatką.
7. Nie blokuj żadnych wylotów wentylacyjnych. Montuj zgodnie z instrukcjami producenta.
8. Nie umieszczaj sprzętu przy źródłach ciepła takich jak grzejniki, wyloty ciepłe, kucharki czy inne urządzenia, emitujące ciepło.
9. Nie wprowadzaj zmian do spolaryzowanej wtyczki lub wtyczki uziemiającej. Spolaryzowana wtyczka ma dwa ostrza z jednym szerszym niż pozostałe. Wtyczka uziemiająca ma dwa bolce i trzeci punkt uziemiający. Szerokie ostrze lub trzeci bolec służą twojemu bezpieczeństwu. Jeśli wtyczki nie można włożyć do gniazda, należy poprosić elektryka o wymianę przestarzałego gniazda.
10. Chronić kabel zasilający przed deptaniem bądź przygniataniem, zwłaszcza przy wtyczkach, gniazdkach i punktach wyjścia z urządzenia.
11. Używaj tylko elementów/akcesoriów dostarczonych przez producenta.



Symbol błyskawicy w trójkącie równobocznym ma ostrzegać użytkownika przed obecnością nieizolowanego „niebezpiecznego napięcia” w obrębie produktu, mogącego grozić porażeniem elektrycznym.



Wykrzyknik w trójkącie równobocznym ma zwracać uwagę użytkownika na obecność szczególnie istotnych instrukcji dotyczących działania i serwisowania produktu w załączonej do urządzenia dokumentacji.



12. Odłączaj sprzęt podczas burz i w przy dłuższych okresach nieużywania.
13. Wszelkie prace serwisowe pozostaw wykwalifikowanemu personelowi. Serwis jest wymagany, gdy osprzęt zostanie jakkolwiek uszkodzony, na przykład na długości kabla, przy wtyczce, w razie zalania lub wrzucenia do środka ciał obcych, zawilgotnienia, nieprawidłowego działania czy też upuszczenia.
14. OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, urządzenie nie powinno być narażone na deszcz lub wilgoć, nie należy umieszczać na tym urządzeniu przedmiotów wypełnionych cieczami, takich jak np. wazon.
15. Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania, odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
16. Wtyczka sieciowa przewodu zasilającego musi być łatwo dostępna.
17. Nie przeciążaj gniazdek ściennych ani przedłużaczy powyżej ich pojemności znamionowej, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiać urządzenia na deszcz lub wilgoć.

OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec obrażeniom, urządzenie musi być bezpiecznie przymocowane do podłogi / ściany zgodnie z instrukcją instalacji.

OSTRZEŻENIE: Nie umieszczać na urządzeniu źródeł otwartego ognia.

OSTRZEŻENIE: To urządzenie klasy II lub podwójnie izolowane urządzenie elektryczne. Nie wymaga uziemienia.

PRODUKT ZAWIERA BATERIĘ. NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE MOŻE SPOWODOWAĆ:

- Zagrożenie dymem lub gazem
- Zagrożenie ciepłem
- Zagrożenie pożarowe
- Zagrożenie wybuchem

Ważne:



Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wdrażająca postanowienia dyrektywy Unii Europejskiej 2002/96/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. określa zasady postępowania ze zużyтым sprzętem w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze sprzętu oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. Symbol umieszczony na Twoim urządzeniu wskazuje na selektywne zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nigdy nie wyrzucaj tego urządzenia do pojemników na śmieci.

Istnieje odrębny system kolekcjonowania zużytych urządzeń elektronicznych, zgodnie z legislacją wymagającą właściwego postępowania, odzysku i ponownego wykorzystania. Prywatne gospodarstwa domowe mogą oddać zużyty sprzęt elektroniczny w desygnowanych punktach lub do sprzedawcy (przy zakupie nowego podobnego urządzenia). Postępując w ten sposób możesz być pewien, że oddany sprzęt zostanie prawidłowo wykorzystany, odzyskany i ponownie przetworzony zapobiegając potencjalnie negatywnym efektom oddziaływającym na środowisko i ludzi.



To urządzenie jest oznakowane zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE dotyczącą odpadów elektrycznych i sprzętu elektronicznego (WEEE). Ten symbol oznacza, że dane urządzenie należy utylizować osobno.